

FF81 - FF84


Flussostati per liquidi, con custodia e paletta in acciaio

I flussostati servono per segnalare, comandare e regolare il flusso in una tubazione; per il comando di pompe, bruciatori, compressori, segnalazioni di allarme, valvole motorizzate.




QUOTE D'INGOMBRO

	FF81	FF84
A	105	98
B	62	54
C	80	72
D	204	354
L1	35	
L2	60	
L3	90	
L4	110	
L6		160
L8		210
L10		260

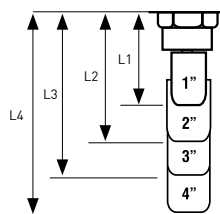


Dimensioni (mm)

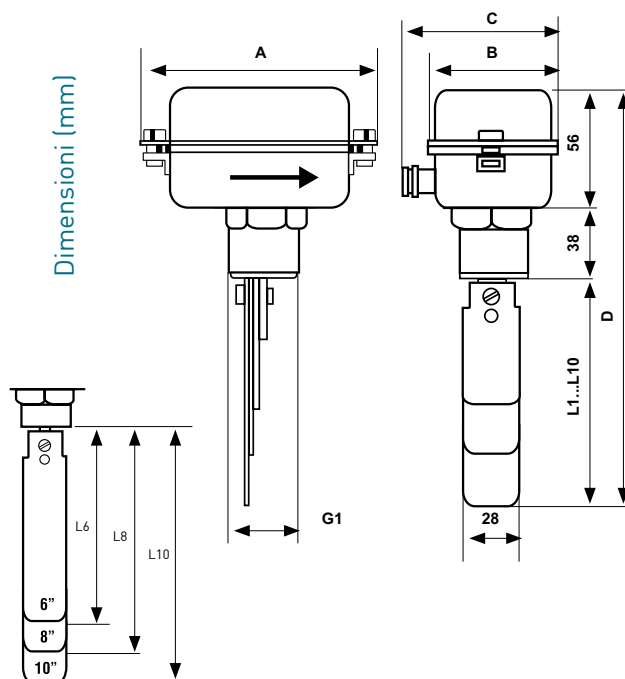

	Diametro tubazione	Valore di minima taratura (dm³/sec) con flusso in: aumento diminuz.		Valore di massima taratura (dm³/sec) con flusso in: aumento diminuz.		Raccordo maschio	Pressione massima d'esercizio bar	Temperatura d'impiego °C	Temp. massima ambiente corpo °C	Grado di protezione	Peso unitario Kg
FF81	G1	0,26	0,16	0,58	0,53	G1	10	- 20 ÷ 110	50	IP54	0,39
	G2	0,8	0,6	1,7	1,6						
	G3	1,7	1,2	3,2	3						
	G4	2,2	1,7	5,1	4,8						
FF84	G6	4,7	3,4	9	8,5	G1	10	- 20 ÷ 110	50	IP54	0,67
	G8	12,9	10,7	26	25,2						
	G10	26,5	22	43,5	41						

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Microinterruttore unipolare in commutazione SPDT.



Tensione nominale d'isolamento U_i 380V~
Corrente nominale di servizio continuativo I_{th} 10A
Corrente nominale d'impiego I_e :

	220V-	250V~
Carico resistivo	AC-12	-
Carico induttivo	AC-15	-
Corrente continua	DC-13	0,2A


NORMATIVE E OMOLOGAZIONI

Rispondenti alle norme EN 60947-5-1.


INSTALLAZIONE

Il flussostato deve essere installato su tratti di tubo orizzontale, lontano da valvole, gomiti, scarichi o flussi irregolari. La tubazione diritta deve essere lunga almeno 5 volte il diametro della tubazione. Il senso del flusso deve concordare con la freccia incisa sulla calotta del regolatore. Verificare la corretta installazione ed il regolare funzionamento, simulando il flusso nella tubazione, premendo la levetta di comando manuale fino a chiudere il contatto C-NO. Togliere la pressione e controllare l'apertura del contatto.

ESEMPI DI MONTAGGIO PER TUBAZIONI DA G1

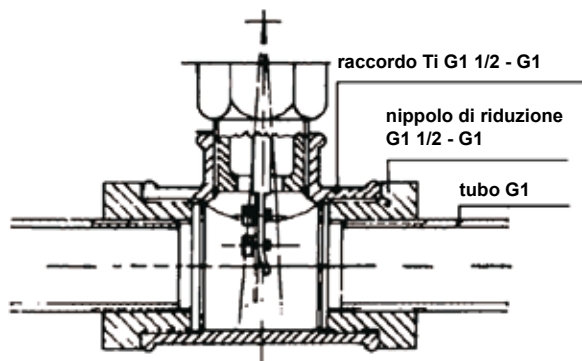

ESEMPI DI MONTAGGIO PER TUBAZIONI DA G2 A G10

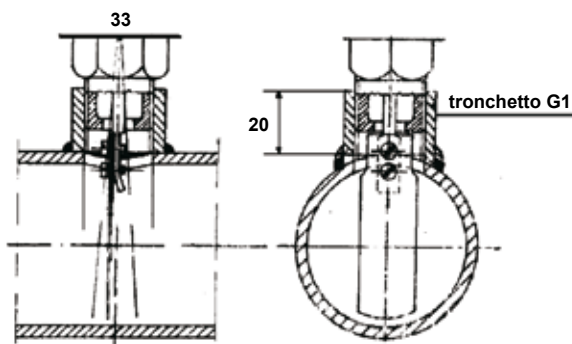

FUNZIONAMENTO

Una palette flessibile, sollecitata dal flusso, agisce sulla leva di azionamento di un microinterruttore in commutazione SPDT. Quando il flusso è in aumento: apre il contatto C- NC e chiude il contatto C- NO. Quando il flusso è in diminuzione: chiude il contatto C-NC e apre il contatto C- NO.

CARATTERISTICHE

- Custodia in termoplastico antiurto, con viti imperdibili.
- Attacco in ottone filettato G1.
- Pressacavo in nylon G3/8.
- Con una serie di palette in acciaio inox AISI 301 da G1 a G4 .
- Classe di protezione 2 (FF81).
- Classe di protezione 1 (FF84).
- Collegamenti elettrici su Faston 6.3 (in dotazione).
- Vite di taratura per la regolazione del punto di intervento.
- Temperatura massima ambiente 50°C.